

HANNS.G
LCD Monitor
HT231

HSG 1280

- User's manual
- Bedienungsanleitung
- Manuel de l'utilisateur
- Manuale dell'utente
- Manual de usuario
- Manual do utilizador
- Gebruikshandleiding
- Руководство пользователя
- Kullanıcı elkitabı
- Podręcznik użytkownika
- Uživatelská příručka
- Felhasználói útmutató
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Manual de utilizare
- Priručnik za korisnike
- Керівництво користувача
- Ръководство на потребителя
- Brugervejledning
- Användarhandbok
- Bruksanvisning
- Käyttäjän ohjekirja
- 使用手册
- 使用手册

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen näytön käyttöä. Säilytä tämä opas myöhempää käyttöä varten.

FCC B-luokan radiotaajuushäirintää koskeva ilmoitus

Tämä laite on testattu ja todettu yhtensopivaksi FCC-sääntöjen osassa 15 B-luokan digitaalisille laitteille asetettujen rajojen kanssa. Nämä rajat on asetettu tarjoamaan riittävän suojan radiohäirinnältä kotiolo-suhteissa. Tämä laite aiheuttaa radiotaajuusenergiaa ja käyttää sitä. Jos tästä laitteesta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, voi siitä aiheutua haittaa langattomille viestintälaitteille. Ei voida kuitenkaan sulkea pois, että häirintää voi tapahtua tietyissä olosuhteissa. Jos laitteen käyttö aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiovastaanotolle, minkä voi todentaa kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää pyydetään kokeilemaan seuraavia toimenpiteitä ongelman poistamiseksi:

- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai siirrä se toiseen paikkaan.
- Suurenna laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä.
- Yhdistä laite eri sähköpistorasiaan kuin vastaanotin.
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio/televisioteknikkoon.

Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15. Käytön edellytyksenä ovat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häirintää, ja (2) tämän laitteen on kestettävä ulkoista häirintää, mukaan lukien sellaista, joka voi aiheutua tahattomista toimenpiteistä.

Kanada

Tämä B-luokan digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriötä aiheuttavia laitteita koskevat määäräykset.

【Valinnainen, mallikohtainen】



Tämä laite täyttää direktiivin 2004/108/EC elektromagneettista yhtensopivuutta koskevat vaatimukset, sekä matalajännitedirektiivien 2006/95/EC ja 93/68/EEC vaatimukset.

【Valinnainen, mallikohtainen】

Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helppopääsyinen.

Tavaramerkkiä koskeva huomautus:



Hanns.G tuotteisiin sisältyy High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-teknologiaa.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

KIERRÄTYKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Me eli **Hanns.G** kannamme paljon huolta ympäristönsuojelusta ja uskomme, että käytettyjen laitteiden kierrätys ja käsittely voi auttaa kohti terveellisempää maailmaa.

Laitteemme sisältävät kierrätettäviä materiaaleja, jotka voidaan hajottaa ja uudelleen käyttää upouusissa tuotteissa. Mutta toisaalta on muita materiaaleja, jotka ovat luokiteltavissa vaarallisiksi ja myrkyllisiksi. Kehotamme sinua ottamaan selvää seuraavista tietolähteistä, kun on kyse tämän tuotteen kierrätyksestä:

Lisätietoja on osoitteessa:
www.hannsg.com

SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUSOHJE	5
VAROTOIMENPITEET	5
NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA.....	6
ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTOA.....	7
OMINAISUUDET.....	7
PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN.....	7
VIRTA	8
NÄYTÖN ASETTAMINEN SEINÄLLE.....	8
KATSELUKULMAN SÄÄTÄMINEN	10
KÄYTTÖOHJEET	11
YLEISET KÄYTTÖOHJEET	11
ETUPANEELIN SÄÄTIMET.....	12
ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN	14
PLUG AND PLAY -ASENNUS.....	17
TEKNINEN TUKI (USEIN KYSYTTYÄ)	18
YLEISIÄ ONGELMIA JA KORJAUSEHDOTUKSIA.....	18
VIRHEILMOITUKSET JA MAHDOLLISET RATKAISUT	20
LIITE	22
TEKNISET TIEDOT	22

TURVALLISUUSOHJE

1. Käyttäjä saattaa menettää oikeuden laitteen käytöön, jos siihen tehdään muutoksia ilman valmistajan nimenomaista lupaa.
2. On käytettävä suojaattuja liitäntä- ja virtajohtoja päästörajojen noudattamiseksi.
3. Valmistaja ei vastaa radio/televisiohäiriöistä, joiden syy on laitteen luvaton muutos. Näiden häiriöiden poistaminen on käyttäjän vastuulla.
4. Käytää ainoastaan valmistajan määrittämää lisälaitteita/varusteita.

VAROITUS:

Palo- ja särkymisvaaran estämiseksi älä altista näyttöä vesisateelle tai kosteudelle. Näytön sisällä on vaarallisen korkeat jännitteet. Älä avaa laitteen koteloa. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa laitteen huollon.

VAROTOIMENPITEET

- Älä käytä näyttöä veden läheisyydessä, eli lähellä kylpyammetta, pesuallasta, keittiön tiskiallasta, pesuallasta, uima-allasta tai kosteissa tiloissa.
- Älä sijoita näyttöä epävakaalle alustalle. Näyttö saattaa pudotessaan loukata ihmisiä ja mennä epäkuntaan. Käytää ainoastaan valmistajan suosittamia alustoja tai sellaisia, jotka myydään näytön yhteydessä. Mikäli asennat näytön seinään tai hyllyyn, käytä siihen valmistajan hyväksymää asennussarja ja noudata sen mukana tulleita käyttöohjeita.
- Näytön takana ja alaosassa olevat raot ja aukot ovat lämmönvaihtoa varten. Varmista, että näitä rakoja ja aukkoja ei ole peitetty tai suljettu, muuten näyttö voi kuumentua liikaa ja rikkoontua. Älä aseta näyttöä sängälle, sohvalle, matolle tai vastaaville pinnoille. Älä sijoita näyttöä lähelle lämmittimiä tai lämmönlähteitä. Älä sijoita näyttöä kirjahyllyyn tai kaappiin, paitsi jos riittävä ilmanvaihto on varmistettu.
- Näytön virtalähteenä saa käyttää vain laitetarrassa ilmoitettuja tyyppejä. Jos olet epävarma sähköön laadusta, kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai paikalliselta energiayhtiöltä.
- Kytke laite irti sähköverkosta ukonilman ajaksi ja aina silloin, kun sitä ei käytetä pitkiin aikoihin. Nämä suojaavat näytön sähköpiikkien aiheuttamiltä vaaroilta.
- Varmista, että sähköjohtoja ja jatkojohtoja ei ole kuormitettu liikaa. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä koskaan työnnä mitään monitorin rakoihin. Muuten on tulipalon tai sähköiskun vaara. Älä kaada nesteitä näytön päälle.
- Älä yritä itse huolata tai korjata näyttöä. Kotelon avaaminen altistaa sinut vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Vain valtuutetut henkilöt saavat suorittaa laitteen huollon.
- Seinärasian on oltava laitteiston lähellä ja helppopääsyinen.

NESTEKIDENÄYTTÖJÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA

Seuraavat ilmiöt ovat normaaleja nestekidenäytöissä eivätkä osoita vikaa.

- Nestekidenäytön valon luontesta johtuen käytön aluksi voi esiintyä vilkkumista. Sammuta näyttö ja kytke se uudestaan päälle vilkkumisen lopettamiseksi.
- Näytön kirkkaus voi olla hieman epätasainen riippuen työpöydän taustakuvasta.
- Nestekidenäytön tehopikselimääärä on vähintään 99,99 %. Näytössä voi olla virheitä korkeintaan 0,01 % kuten aina sammuksissa tai aina päällä olevia kuvapisteitä.
- Nestekidenäytön luonteen vuoksi voi siihen jäädä jälkikuva, jos näytössä on ollut sama kuva useita tunteja. Siinä tapauksessa jälkikuva häviää vähitellen vaihtamalla kuvaa tai sammuttamalla näyttö muutamaksi tunniksi.
- Mikäli näyttö alkaa yhtäkkiä vilkkua epäsäännöllisesti tai taustavalaistus puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltoon. Älä yritä itse korjata näyttöä.

ENNEN NÄYTÖN KÄYTTÖÖNOTTOA


OMINAISUUDET

- 58.4cm / 23" laajakuva TFT LCD-värinäyttö
- Terävä ja selvä Windows-näyttö
- EPA ENERGY STAR® 【Valinnainen, mallikohtainen】
- GP Vihreä tuote
- Ergonominen muotoilu
- Tilaa säästävä, kompakti kotelo

PAKKAUKSEN SISÄLLÖN TARKASTAMINEN

Tuotteen pakkauksessa pitäisi olla seuraavat osat:

Nestekidenäyttö

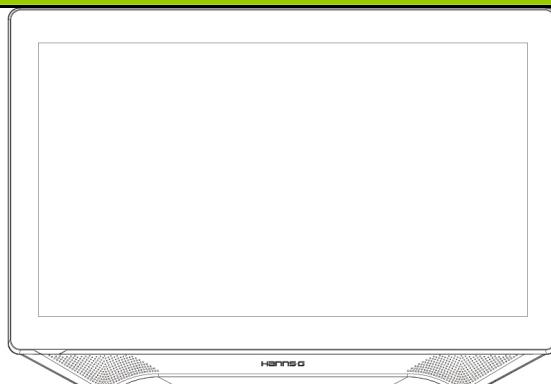

Johdot ja käyttöohjeet




Virtajohto




Takuutodistus
(lisävaruste)




Pikakäynnistysopas

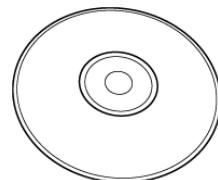


Käyttöopas



VGA- Kaapeli

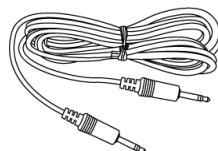

Audio-Kaapelin

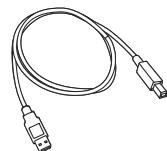

USB-kaapeli


VIRTA

VIRTALÄHTEET:

1. Varmista, että virtajohto sopii asennusalueen verkkoon.
2. Tässä nestekidenäytössä on sisäänrakennettu yleisvirtalähde, joka soveltuu 100/120V AC tai 220/240V AC -jännitteille (ei vaadi muita säätöjä).

NÄYTÖN ASETTAMINEN SEINÄLLE

1. Osta VESA-yhteensopiva seinäkiinnike: VESA 100×100, 4 reikää, M4, 8 mm, 8 kg.
2. Katso seinältä ihanteellinen paikka näytölle.
3. Kiinnitä seinäkiinnike lujasti seinään.
4. Kiinnitä näyttö kiinnikkeeseen käyttäen näytön takana ja keskellä olevia 4 asennusreikää.

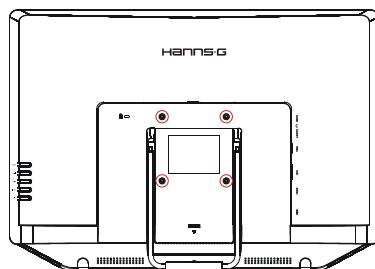

Huomautus:

- Lue varsinaiset seinäkiinnikkeen ohjeet näytön asentamiseksi kunnolla seinään.
- Asennusreikien väli on vaakasuoraan 100 mm ja 100 mm pystysuoraan.
- Vaadittava ruuvien tyyppi on metrinen: M4, 8 mm pitkä.
- Näytön jalusta voidaan ruuvata pöydällä tai kovalla pinnalla käyttäen jalustan takana olevaa reikää.

**LCD-näytön asentaminen vaatii erityistaitoa, joten vain ammattihioltohenkilöstön tulisi suorittaa se. Asiakkaiden ei tule yrittää tehdä työtä itse. Hanns.G ei otta vastuuta väärästä asennuksesta tai asentamisesta, joka johtaa tapaturmaan tai vammaan. Voit kysyä ammattihioltohenkilöstöltä tietoja valinnaisen kiinnikkeen käytöstä näytön seinään asennuksessa.*

LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN


LIITTÄMINEN TIETOKONEESEEN

Sammuta tietokoneen virta ennen alla kuvattujen toimenpiteiden tekemistä.

1. Liitä VGA-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen VGA-porttiin.
2. Liitä DVI-kaapelin (lisävaruste) toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen DVI-porttiin.
3. Liitä HDMI:n ja DVI:n välisen kaapelin (lisävaruste) toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen DVI-porttiin.
4. Liitä HDMI:n välisen kaapelin (lisävaruste) toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen HDMI-porttiin.
5. Liitä audiokaapelin toinen pää näytön tuloliittimeen ja toinen pää tietokoneen lähtöliittimeen (vihreä portti).
6. Liitä USB-kaapelin toinen pää näytön taakse ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin
7. Kytke 12V -virta-adapterin toinen pää LCD-näytön 12V -virtatulloon. Kytke sitten virtajohdon toinen pää 12V -virta-adapterin vaihtovirtatulloon ja toinen pää pistorasiaan.
8. Kytke näytön ja tietokoneen virta päälle.

Huomautus:

HT231H on käytettäväissä USB-liitännällä. Se on Microsoft® Windows® 8 HID (Human Interface Device) -yhteensopiva, jos käytät USB-kosketusnäyttöliitintää. Lisäohjelmisto-ohjainta ei tarvita. Kalibrointi on yksinkertainen prosessi ja se voidaan herättää suorittaa Tablet PC -asetuksilla Ohjauspaneelista ja Napsauttamalla Kalibrointi-painiketta

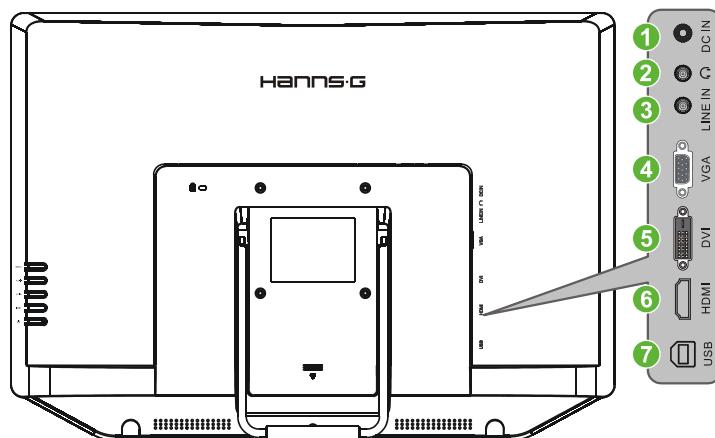


Kuva 2: Johtojen liittäminen

1	Virransyöttö 12 V:n tasavirta	2	Kuulokkeet
3	LINJATULO	4	VGA-tulo
5	DVI-tulo (lisävaruste)	6	HDMI-tulo (lisävaruste)
7	USB-tyyppi A - B		

KATSELUKULMAN SÄÄTÄMINEN

- Parhaat katseluolosuhteet saadaan säätmällä näytö siten, että se osoittaa suoraan kohti käyttäjän silmiä säätmällä näytön kallistuskulmaa.
- Pidä jalustasta kiinni säätäessäsi näytön kallistuskulmaa.
- Näytön kallistuskulman säätövara on 10° - 60° .

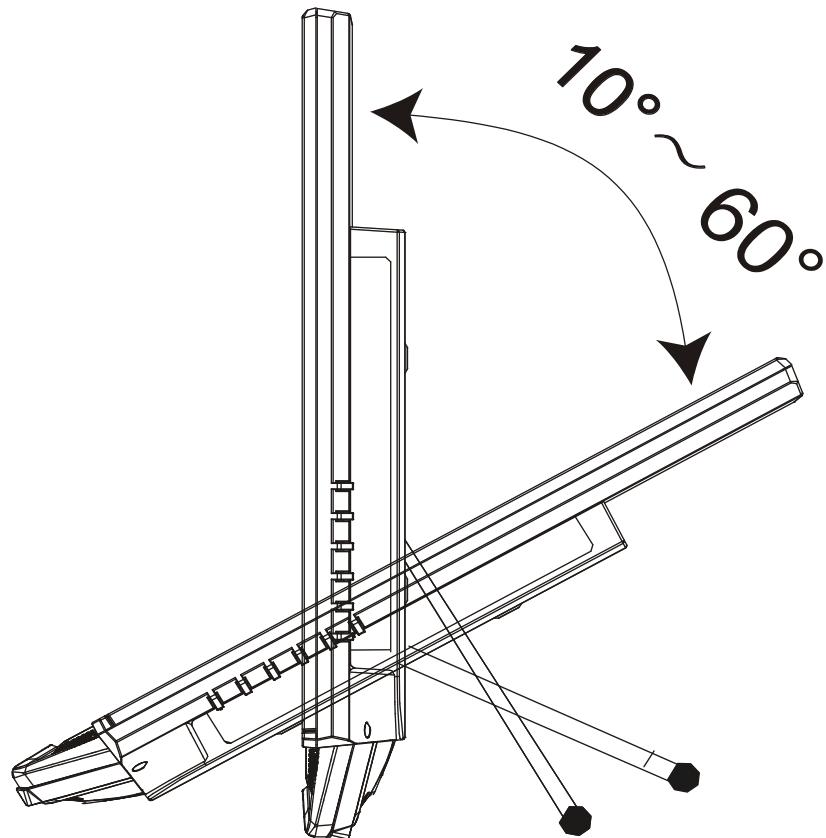

Kuva 3: Näytön kallistuskulma

KÄYTTÖOHJEET

YLEiset KÄYTTÖOHJEET

Paina virtakytkintä, kun haluat kytkeä näytön päälle tai pois päältä. Muut ohjauspainikkeet sijaitsevat monitorin oikeassa paneelissa (Katso Kuva 4). Niiden avulla voidaan säätää näyttörudun kuva omien mieltymysten mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty.
- Liitä VGA-johto näytön ja tietokoneen väliin.
- Kytke näyttö päälle painamalla virtakytkintä. Virtamerkkivalo syttyy.



Kuva 4: Ohjauspaneelin painikkeet

ETUPANEELIN SÄÄTIMET

- **Virtakytkin:**

Kytke näytön virta PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

- **Virran osoitin:**

Vihreä — Virta päällä.

Oranssi — Virransäästötila.

- **VALIKKO / PALUU:**

Tuo näyttövalikko esiin tai piilota se tai palaa edelliseen valikkoon.

- **Sääädä ▲▼:**

1. Sääädä kirkkautta ja äänenvoimakkuutta näyttövalikon ollessa pois päältä.
2. Selaa säätkuvakeita näyttövalikon ollessa PÄÄLLÄ. Sääädä toimintoa sen ollessa aktivoituna.

- **【 i 】 -näppäin: 《Analogiset tulomallit》**

1. Käynnistettäessä näyttövalikko toimii 《vahvistus》 -toimintona.
2. 「Automaattisäätö」 -toimintoa voidaan käyttää vain VGA-tulotilassa.
(Automaattisäätötoimintoa voidaan käyttää 「Vaakasuoran asemoinnin」, 「Pystysuoran asemoinnin」, 「Kellon」 ja 「Vaiheen」 säättämiseen.)

- **【 i 】 -näppäin: 《Digitiaaliset tulomallit》**

1. Paina 【 i 】 syöttääksesi Lähde-valinnat. (Valinnat sisältävät DVI, HDMI, jne. Todelliset valinnat voivat vaihdella malleista riippuen. Tämä toiminto on käytettäväissä malleissa, joissa on digitaalisia tuloja)
2. Käynnistettäessä näyttövalikko toimii 《vahvistus》 -toimintona.
3. 「Automaattisäätö」 -toimintoa voidaan käyttää vain VGA-tulotilassa.
(Automaattisäätötoimintoa voidaan käyttää 「Vaakasuoran asemoinnin」, 「Pystysuoran asemoinnin」, 「Kellon」 ja 「Vaiheen」 säättämiseen.)

- **Pikanäppäimet:**

1. **Palauta kirkkauden ja kontrastin oletukset:**

Voit palauttaa kirkkauden ja kontrastin oletusarvot painamalla 【▲】 - ja 【▼】 -näppäimiä samaan aikaan.

2. **KUVASUHDE:**

Paina 【MENU】 + 【▼】 -näppäintä muuttaaksesi 「TÄYSI TILA」 -näyttötilaan tai 「SOVITETTU TILA」 -näyttöön -tilaan.

3. **Tarkkuuden vaihtaminen:**

Tarkkuutta voit vaihtaa seuraavan taulukon mukaisesti vastaaviin näyttötarkkuksiin painamalla 【MENU】 - ja 【▲】 -painiketta ihanteellista kuvanlaatua varten.

4. **Esiasetetun tilan vaihtaminen: [Toimintoa ei ole kaikissa malleissa]**

Valitse jokin seuraavista tiloista painamalla 【MENU】 -näppäintä 3 sekunnin ajan:
「PC」, 「ELOKUVA」, 「PELI」, 「SÄÄSTÖ」. Oletus on 「PC」.

Tarkkuus
640×400@70Hz ↔ 720×400@70Hz
640×480@60Hz ↔ 720×480@60Hz
1024×768@70Hz ↔ 1280×768@70Hz
1280×768@60Hz ↔ 1360×768@60Hz
1400×1050@60Hz ↔ 1680×1050@60Hz
1400×1050@RB 60Hz ↔ 1680×1050@RB 60Hz
1400×1050@75Hz ↔ 1680×1050@75Hz
1440×900@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
1360×768@60Hz ↔ 1366×768@60Hz
1280×960@60Hz ↔ 1600×900@60Hz
** Käytettävissä olevat näyttötarkkuudet riippuvat ostetusta mallista.

HUOMAA:

- Älä sijoita näyttöä lämmönlähteiden kuten lämmittimien tai tuulettimien läheisyyteen tai paikkaan, jossa aurinko paistaa suoraan tai jossa laite altistuu pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Säilytä alkuperäinen pakauslaatikko materiaaleineen ja käytä sitä, mikäli joudut lähettämään näytön esim. huoltoon.
- Parhaan suojan näytölle takaa sen pakkaaminen samalla tavalla kuin se oli pakattu tehtaalla.
- Käytä näytön puhdistukseen pehmeää kangasta. Jos pinnoissa on tahroja, voit käyttää kangasta, jossa on hieman mietoa pesuaineliuosta. Älä koskaan käytä vahvoja liuottimia kuten tinneriä, bentseeniä tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne vaurioittavat koteloa. Turvallisuussyyistä irrota näyttö aina sähköverkosta ennen puhdistusta.

ASETUSTEN SÄÄTÄMINEN

KIRKKAUS/KONTRASTI	
KIRKKAUS	Säädä näytön kirkkaus haluamasi mukaiseksi. Säädä kirkkautta valitsemalla 「KIRKKAUS」.
KONTRASTI	Säädä näytön kontrasti haluamasi mukaiseksi. Säädä kontrastia valitsemalla 「KONTRASTI」.
AKTIVINEN KONTRASTI	Paras valinta korkeakontrastisille kuville ja videoille. Kuvan tummat ja vaaleat alueet tunnistetaan automaattisesti ja kontrastia parannetaan kuvan selkeyttämiseksi ja terävöittämiseksi. Voit valita myös valinnan 「AKTIVINEN KONTRASTI」.
ESIASETETTU TILA	Valitse haluamasi esiasetettu tila: PC/ ELOKUVA/ PELI/ SÄÄSTÖ [Toimintoa ei ole kaikissa malleissa]
TULOSIGNAALI	
TULOSIGNAALI	Valitse tulosignaalin lähteenä joko analoginen (VGA) tai digitaalinen (DVI) lähde kohdassa 「TULOSIGNAALI」. Avaa valikko ja valitse joko analoginen tai digitaalinen lähte. [Kaksoissyöttö valinnainen]
AUTOMAATTIHAKU	Kytke automaattinen signaalinhaku päälle tai pois päältä valikon Signaalin valinta kohdasta 「AUTOMAATTIHAKU」. [Vain DVI/HDMI-tulolle]
VÄRIASETUKSET	
LÄMMIN LUONNOLLINEN (6500K) VIILEÄ	Säädä näytön värilämpö haluamasi mukaiseksi. LÄMMIN/ LUONNOLLINEN/ VIILEÄ
OMAT ASETUKSET	Siirrä kursori kohtaan Omat asetukset ja valitse se. 1. Säädä punaista valitsemalla kohta 「P」 ja säätämällä tasoa. 2. Säädä vihreää valitsemalla kohta 「V」 ja säätämällä tasoa. 3. Säädä sinistä valitsemalla kohta 「S」 ja säätämällä tasoa.
KUVA-ASETUKSET	
AUTOMAATTISÄÄTÖ	「AUTOMAATTISÄÄTÖ」 -toimintoa voidaan käyttää 「Vaakasuoran asemoinnin」, 「Pystysuoran asemoinnin」, 「KELLON」 ja 「VAIHEEN」 säättämiseen.) [Vain VGA-tulolle]
ASPECT RATIO (KUVASUHDE)	Jos näytön kuvasuhde on vääristynyt, voit säättää sitä tällä toiminnolla. Asetuksella 「FULL」 (TÄYSI) kuva täyttää koko ruudun, mutta kuva ei välittämättä tällöin näy kokonaan tai

	<p>oikeissa mittasuhteissa. Asetuksella 「FIT」(SOVITETTU) alkuperäinen kuva sovitetaan näytön mukaan, jolloin kuvan reunoissa voi näkyä mustat palkit. [Toimintoa ei ole kaikissa malleissa]</p>
V-ASEMOINTI	<p>Siirrä näytön kuvaaa oikealle tai vasemmalle valitsemalla kohta 「V-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]</p>
P-ASEMOINTI	<p>Siirrä näytön kuvaaa ylös tai alas valitsemalla kohta 「P-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]</p>
KELLO	<p>Vähennä pystysuoraa näytön vilkkumista valitsemalla kohta 「KELLO」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]</p>
VAIHE	<p>Vähennä vaakasuoraa näytön vilkkumista valitsemalla kohta 「VAIHE」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Vain VGA:lle]</p>
TERÄVYYS	<p>Säädä näytön terävyyttä valitsemalla kohta 「TERÄVYYSTÄ」. Säädä arvoa välillä -2 - 2</p>
VIDEO-TILA	<p>Valitse 「VIDEO-TILA」 tai 「PC-TILA」 video-lähetystä varten. Käyttääessäsi HDMI tai HDMI to DVI -portteja video-lähetystä varten, video ilmestyy kulman ympäriltä hiukan leikattuna; valitse 「PC-TILA」 näyttääksesi videot koko kuvana. (Vain HDMI-tulolle)</p>
VASTEAIKA	<p>Määritä näytön vasteaika Vasteikatoiminnolla. Valittavissa ovat asetukset MINIMI, KESKIVERTO ja MAKSIMI. [Tämä ominaisuus on vain tietyissä malleissa].</p>
NÄYTTÖVALIKON ASETUKSET	
KIELI	<p>Vaihda näytövalikon kieltä kohdassa 「KIELI」. Avaa valikko ja valitse kieli [Viitelleinen, näytövalikon kieli riippuu mallista]</p>
V-ASEMOINTI	<p>Siirrä näytövalikkoa kuvaruudulla vaakasuorassa kohdassa 「V-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa.</p>
P-ASEMOINTI	<p>Siirrä näytövalikkoa kuvaruudulla pystysuorassa kohdassa 「P-ASEMOINTI」. Avaa valikko ja säädä tasoa.</p>
LÄPIKUULTAVUUS	<p>Säädä näytövalikon läpikuultavuutta kohdassa 「LÄPIKUULTAVUUS」. Avaa valikko ja säädä tasoa.</p>
NÄYTTÖVALIKON AJASTUS	<p>Valitse näytövalikon ruudusta häviämisen aika välille 10 - 100 sekuntia kohdassa 「NÄYTTÖVALIKON AJASTUS」. Avaa valikko ja säädä tasoa.</p>

Käyttöopas

NÄYTTÖVALIKON VÄRI	Valitse näytövalikon ikkunan väriyhdistelmä kohdan 「NÄYTTÖVALIKON ASETUKSET」 alivalikossa 「NÄYTTÖVALIKON VÄRI」. Valitse asetukseksi 1, 2 tai 3.
JÄRJESTELMÄ	
AUDIOTULO	Kun ääntä siirretään HDMI-portin kautta, on suositeltavaa asettaa kohdan AUDIOTULO asetukseksi HDMI. Jos siirrettävässä signaalissa ei ole ääntä, AUDIOTULON asetukseksi suositellaan valintaa TIETOKONE. Varmista, että tietokoneen äänen lähtökaapeli on liitetty näytön LINJATULO (tai AUDIOTULO) -porttiin. [Vain HDMI-tulolle]
ÄÄNENVOIMAKKUS	Vaihda äänenvoimakkuuden tasoa kohdassa 「ÄÄNENVOIMAKKUUS」. Avaa valikko ja säädä tasoa. [Tämä toiminto on käytössä vain malleissa, joissa on radio] ● Suuri äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.
MYKISTYS	Mykistä ääni ja palauta se kohdassa 「MYKISTYS」 . [Äänenvoimakkuuden säätäminen mykistyksen aikana poistaa mykistyn. (Toiminta ei ole kaikissa malleissa.)]
DDC/CI	Kytke toiminto päälle tai pois päältä 「DDC/CI」 . [Kaksoissyöttö valinnainen]
TEHDASASETUKSET	Palauta näytön oletusasetukset kohdassa 「TEHDASASETUKSET」 . Nykyiset asetukset pyyhitään muistista. Avaa valikko ja valitse joko Päällä tai Pois päältä.
TIEDOT	Tuo esiin vaakasuoran taajuuden/ pystysuoran taajuuden/ resoluution tiedot.

PLUG AND PLAY -ASENNUS

Plug & Play DDC2B -ominaisuus

Tämä näyttö on varustettu VESA DDC STANDARD -mukaisilla VESA DDC2B -kyvyillä. Ne mahdollistavat, että näyttö voi tiedottaa isäntäjärjestelmälle identiteettinsä ja käytössä olevasta DDC:stä riippuen välittää lisätietoja sen ominaisuuksista näyttönä. DDC2B on I²C -pöytäkirjaan perustuva kaksisuuntainen tietoväylä. Isäntäkone voi pyytää EDID-tietoja DDC2B-väylän kautta.

**TÄMÄ NÄYTTÖ NÄYTTÄÄ KUVAA VAIN, MIKÄLI SE ON LIITETTY
VIDEOSIGNAALIIN. JOTTA TÄMÄ NÄYTTÖ VOI TOIMIA, SEN ON OLTAVA LIITETTY
TOIMIVAAN VIDEOLÄHTÖÖN.**

TEKNINEN TUKI (USEIN KYSYTTYÄ)

YLEISIÄ ONGELMIA JA KORJAUSEHDOTUKSIA

ONGELMA JA KYSYMYS	KORJAUSEHDOTUS
Virran osoittava LED ei pala	<ul style="list-style-type: none"> *Varmista, että virtakytkin on asennossa PÄÄLLÄ. *Kiinnitä verkkokohto.
Plug & Play -toiminto ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none"> *Varmista, että tietokone tukee Plug & Play -toimintoa. *Varmista, että videokortti tukee Plug & Play -toimintoa. *Varmista, etteivät VGA- tai DVI-liittimen pinnit ole taittuneet.
Näyttö on liian tumma tai kirkas	<ul style="list-style-type: none"> *Säädä kontrastia ja kirkkautta.
Kuva hyppii tai siinä on aaltokuvioita	<ul style="list-style-type: none"> *Siirrä häiriötä aiheuttavat elektroniset laitteet pois näytön lähetästä.
Virran osoittava LED PALAA (oranssi) mutta video tai kuva ei näy	<ul style="list-style-type: none"> *Tietokoneen virtakytkimen on oltava asennossa PÄÄLLÄ. *Tietokoneen videokortin on oltava asianmukaisesti paikallaan. *Varmista, että videokaapeli on asianmukaisesti kiinni tietokoneessa. *Varmista, etteivät näytön videokaapelin pinnit ole taittuneet. *Varmista, että tietokone toimii painamalla näppäimistön näppäintä CAPS LOCK ja katsomalla samalla CAPS LOCK -LED-valoa. LED-valon pitäisi SYTTYÄ tai SAMMUA näppäimen CAPS LOCK painalluksen jälkeen.
Yksi pääväreistä (PUNAINEN, VIHREÄ tai SININEN) ei näy	<ul style="list-style-type: none"> *Varmista, etteivät näytön videokaapelin pinnit ole taittuneet.
Näytön kuva ei ole keskellä tai se on vääränkokoinen	<ul style="list-style-type: none"> *Säädä pikselitaajuutta kohdassa KELLO ja VAIHE tai paina pikänäppäintä (i-näppäintä).
Kuvassa on värvirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta)	<ul style="list-style-type: none"> *Säädä RGB-värit tai valitse värilämpötila.
Näytön resoluutiota on säädettävä	<ul style="list-style-type: none"> *Windows 2000/ME/XP: Napsauta hiiren oikeaa painiketta työpöydällä ja valitse Ominaisuudet > Asetukset > Näytön tarkkuus Säädä resoluutiota liukupainikkeella ja valitse Käytä
Näytön kaiuttimista ei kuulu ääntä	<ul style="list-style-type: none"> *Varmista, että tietokoneen audiolähtökaapeli on liitetty näytön LINJATULO-porttiin (tai AUDIOTULO-porttiin) *Varmista, että äänenvoimakkuus on kuuluvalla tasolla.

*Varmista, että näytön kohdan **Järjestelmä > Hiljaisuus** valintana on päällä.

*Jos ääntä siirretään HDMI-portin kautta, suositellaan kohdan **AUDIOTULO** valinnaksi asetusta **TIETOKONE**. Varmista, että tietokoneen audiolähtökaapeli on liitetty näytön **LINJATULO**-porttiin (tai AUDIOTULO-porttiin).
[Vain HDMI-tulolle]

Windows 7 / Windows 8:ään liittyvä lisäys

Kun kohtaat näyttöongelmia Windows 7/ Windows 8:ssä, toimi seuraavasti:

1. Varmista, että PC-tietokone tukee Windows 7/ Windows 8:ää (laitteistovaatimukset).
2. Varmista, että Windows 7/ Windows 8 tukee näytönohjaintasi.
3. Jos Windows 7/ Windows 8 tukee näytönohjaintasi, sinun on asennettava näytönohjaimesi viimeisin Windows 7/ Windows 8 -laiteohjain.

Toimi seuraavasti:

1. Asenna näytönohjaimesi viimeisin Windows 7/ Windows 8 -laiteohjain.
2. Kokeile käyttää näytön tukemaa, suositeltua suositeltua näyttöresoluutiota.
3. Jos suositeltu näyttöresoluutio ei toimi, kokeile toista suositeltua näyttöresoluutiota.

	1	2
35,56cm / 14" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
39,6cm / 15,6" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
40,64cm / 16" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@50Hz
43,2cm / 17" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
47cm / 18,5" (16:9)	1366×768@60Hz	1366×768@75Hz
48,3cm / 19" (5:4)	1280×1024@60Hz	1280×1024@75Hz
48,3cm / 19" (16:10)	1440×900@60Hz	1440×900@75Hz
51cm / 20" (16:9)	1600×900@60Hz	1600×900@50Hz
56cm / 22" (16:10)	1680×1050@60Hz	1680×1050@50Hz
54,6cm / 21,5" (16:9)		
58,4cm / 23" (16:9)	1920×1080@60Hz	1920×1080@50Hz
60cm / 23,6" (16:9)		
62,5cm / 24,6 (16:9)		
70cm / 27,5" (16:10)	1920×1200@60Hz	1920×1200@50Hz

Jos sinulla on yhä näyttöongelmia edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen, käy Hanns.G:n tuki- ja palvelusivustolla: <http://www.hannsg.com>

Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

VIRHEILMOITUKSET JA MAHDOLLISET RATKAISUT

■ CABLE NOT CONNECTED:

1. Varmista, että videojohto on liitetty oikein. Jos pistoke on löysä, kiristä sen ruuveja.
2. Tarkista, onko videojohdon pistokkeissa vaurioita.

■ INPUT NOT SUPPORT:

Tietokone käyttää yhteensopimatonta näyttötilaa, valitse tietokoneen näytöresoluutio alla olevasta taulukosta.

TEHDASASETUSTEN AJASTUSTAULUKKO:

TILA	RESOLUUTIO	VAAKATASON TAAJUUS (KHz)	PYSTYTASON TAAJUUS (Hz)
1	640×400 @70Hz	31.469	70.087
2	640×480 @60Hz	31.469	59.940
3	640×480 @70Hz	36.052	70.004
4	640×480 @67Hz	35.000	66.667
5	640×480 @72Hz	37.861	72.809
6	640×480 @75Hz	37.500	75.000
7	720×400 @70Hz	31.469	70.087
8	800×600 @56Hz	35.156	56.250
9	800×600 @60Hz	37.879	60.317
10	800×600 @72Hz	48.077	72.188
11	800×600 @75Hz	46.875	75.000
12	832×624 @75Hz	49.725	75.000
13	1024×768 @60Hz	48.363	60.004
14	1024×768 @70Hz	56.476	70.069
15	1024×768 @75Hz	60.023	75.029
16	1152×870 @75Hz	68.681	75.062
17	1152×864 @75Hz	67.500	75.000
18	1280×720 @60Hz	45.000	60.000
19	1280×960 @60Hz	60.000	60.000
20	1280×960 @75Hz	74.592	74.443
21	1280×768 @60Hz	47.776	59.870
22	1280×768 @75Hz	60.289	74.893
23	1280×1024 @60Hz	63.981	60.020
24	1280×1024 @75Hz	79.976	75.025
25	1360×768 @60Hz	47.712	60.015
26	1440×900 @60Hz	55.469	59.901
27	1440×900 @75Hz	70.635	74.984
28	1400×1050 @60Hz	64.744	59.948
29	1680×1050 @60Hz	65.290	59.954
30	1920×1080 @60Hz	67.500	60.000

(Video tila)

TILA	RESOLUUTIO
1	640×480p @60Hz
2	720×480i @60Hz
3	720×480p @60Hz
4	720×576i @50Hz
5	720×576p @50Hz
6	1280×720p @60Hz
7	1920×1080i @50Hz
8	1920×1080i @60Hz
9	1920×1080p @50Hz
10	1920×1080p @60Hz

** Takaamme, että monitoria voidaan käyttää lomitetuun signaalille, muttemme takaa kuvan hyvää laatuoa.

LIITE

TEKNISET TIEDOT

LDC-paneeli	Järjestelmä	TFT-väri-LCD
	Koko	58.4cm / 23" diagonaali
	Pikselikoko	0,265 mm (K) × 0,265(L)
Video	V-taajuus	31KHz – 80KHz
	P-taajuus	56Hz – 75Hz
Näytön värit	16.7 miljoonaa väriä	
Enimmäisresoluutio	1920 × 1080 @60Hz	
Plug & Play	VESA DDC2B™	
Virrankulutus	Päällä	26 W (Tyypillinen)
	Virransäästötila	≤ 0.5 W
	Pois päältä	≤ 0.5 W
Äänen ulostulo	Nimellisteho 1.5 W rms (per kanava)	
Tuloliittimet	VGA DVI (lisävaruste) HDMI (lisävaruste)	
Ruudun enimmäiskoko	Vaaka :509.18 mm Pysty :286.42 mm	
Virtalähde	100–240V ~1.0A 50/60Hz	
Käyttöympäristö Huomioon otettavaa	Käyttölämpötila: 5°-35°C Säilytslämpötila: -20°-60°C Käyttötilan kosteus: 10%-85%	
Mitat	575.5 (L)×407.7 (K)×43.7 (S) mm 22.7" (L)×16.1" (K)×1.7" (S)	
Paino (netto)	4.68 kg (10.30 lb)	
Kosketusnäyttö-teknologia	Projisoitu kapasitiivinen	
Kosketusnäyttö-liitintä	USB	
Kosketusmenetelmä	Sormisyöttö	
Tuettu O/S	Microsoft Windows®8	

*** Yllä olevat tiedot eivät välittämättä vastaa tuotteen tietoja. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Huom:

Enimmäisresoluutio riippuu näyttökortista. Lisätietoja on usein kysyttyä osiossa (FAQ) osoitteessa www.hannsg.com.